

COLLAGE DE PANNEAUX

Par soucis esthétique, de plus en plus de bardages en panneaux sont collés. Ce système de pose exige des garanties, c'est pourquoi Bostik-Simpson a développé une gamme de produits destinée aux panneaux de façade les plus courants (Eternit / Trespa / Rockpanel).



The Adhesive Company

Rue de la Clé 57
4630 SOUMAGNE

Tél: 04 377 94 94
Fax: 04 377 23 43

soumagne@biemar.be

Route de Waimès 90
4960 WAIMES

Tél: 080 79 97 97
Fax: 080 79 97 90

malmedy@biemar.be

visitez notre site :
www.biemar.be



Des conseils particulièrement pro



// **Primer sur structure porteuse**
Appliquer le Primer SX Black. Laisser sécher au moins 60 min.



// **Application du FoamTape**
Après séchage du primer, poser le Foamtape uniquement verticalement et sans interruption sur la structure porteuse. Bien presser le ruban mousse et le couper à mesure.




// **Préparation du panneau**
Préparer le côté à encoller des panneaux selon les prescriptions.

HPL: Primer PanelTack
Panneaux fibro-ciment (sauf TE80): Primer MSP
Rockpanel : Primer MSP



// **Application de la colle**
Appliquer la colle sans interruption sur la structure porteuse. Obtenir un cordon triangulaire de 9 mm de base et de hauteur à l'aide de l'embout spécial.
HPL: Paneltack gris
Panneaux fibro-ciment: Paneltack HM
Rockpanel: Paneltack S

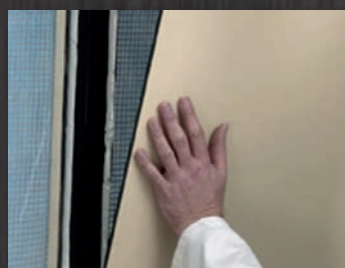

// **Pose du panneau**
Enlever la feuille protectrice du FoamTape. Poser le panneau endéans les 10 min après l'application de la colle. Presser légèrement et ajuster si nécessaire. Lorsque le panneau se trouve dans la bonne position, le presser fortement. Il n'est alors plus possible d'ajuster.