



argenta® invisidoor® 2.0

Notice de montage

Notice d'entailage argenta® invisidoor® 2.0

Lisez attentivement cette notice de montage avant d'entamer la pose. La pose de l'argenta invisidoor doit être exécutée par un professionnel.

Composants argenta® invisidoor® 2.0*

- Profilé de base argenta invisidoor 2.0
- Profilé de recouvrement argenta invisidoor 2.0
- Raccords d'angle
- Ancrages de châssis (uniquement fournis en cas de construction humide)
- Adaptateurs pour les paumelles argenta invisidoor neo (x3 ou x4)**
- Paumelles argenta invisidoor neo (x3 ou x4)**
- Adaptateur pour la gâche
- Gâche réglable + vis de fixation
- Serrure magnétique
- Joint d'étanchéité

* Voir les pages 39-40 pour un aperçu de toutes les combinaisons possibles

** Le nombre et le type sont fonction de la largeur et du poids de la porte

Matériel nécessaire (non fourni)

- SW4 (clé Allen) : pour serrer les raccords d'angle
- Fil à plomb
- Vis pour la fixation au crochet de mur
- Scie à métaux


Dimensions

Les dimensions standard que nous recommandons sont les dimensions pour la porte invisidoor 2.0 prévoyant au niveau de la feuille de porte un jeu de 2 mm entre la feuille de porte (à gauche, à droite et au-dessus) et l'encadrement. Un jeu de 4 mm est prévu entre la feuille de porte (au-dessous) et le niveau du revêtement de sol fini.

Largeur feuille de porte : L

Hauteur feuille de porte : H


- Profilé d'encadrement de porte
 - o Z = Largeur trait de scie traverse haute, y compris les onglets à 45° = L + 80 mm
 - o Y = Hauteur trait de scie montants latéraux, y compris l'onglet à 45° = H + 44 mm
- Ouverture dans la paroi
 - o X = Largeur de l'ouverture = L + min. 90 mm
 - o W = Hauteur de l'ouverture = H + min. 50 mm

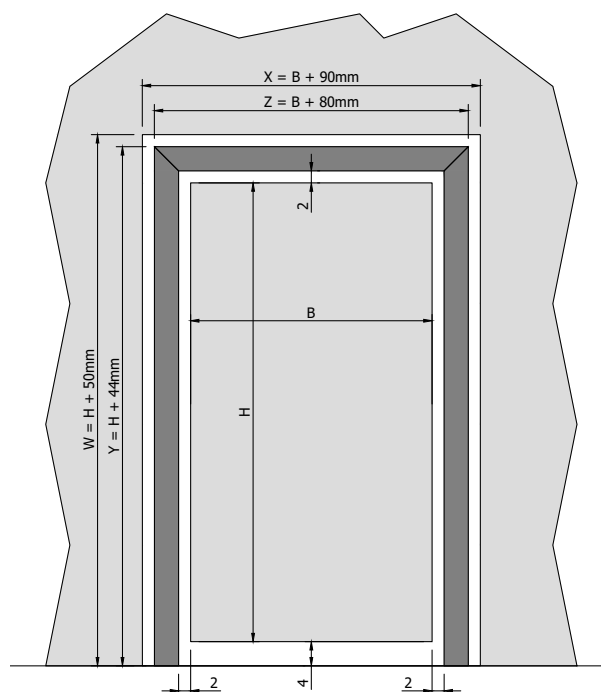


L'encadrement de porte invisidoor 2.0

Si les profilés ont déjà été sciés sur mesure : allez à la page 24.


Sciage des profilés

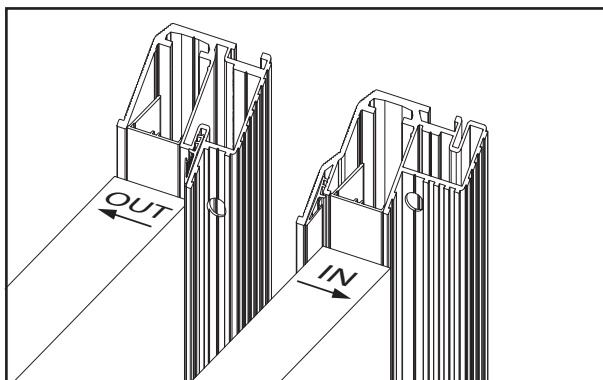


Choisissez le profilé de base invisidoor 2.0 souhaité en fonction de l'épaisseur de la porte et du sens de pivotement de la porte intérieure. Les profilés de base sont universellement utilisables, tant pour des portes pivotant à gauche qu'à droite.

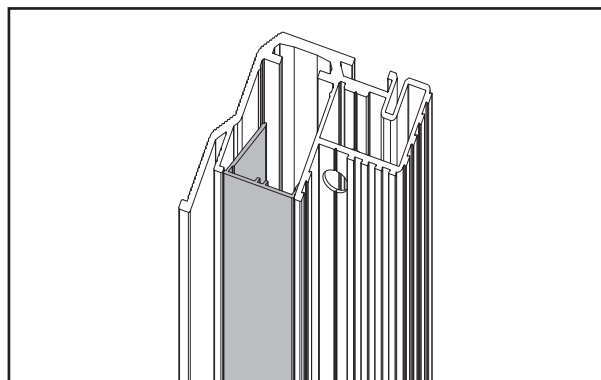

Vérifiez si le profilé de recouvrement de la même longueur est bien encliqueté dans le profilé de base.

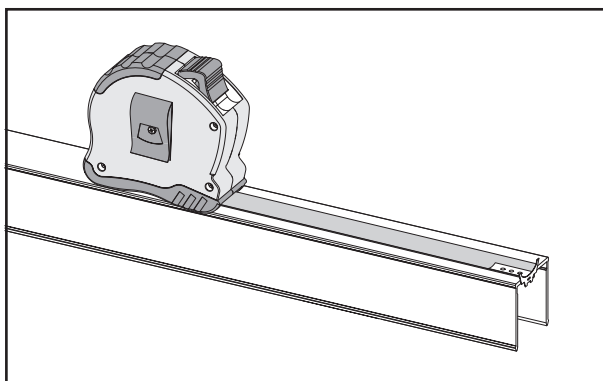


Déterminez la longueur des profilés à scier sur la base du chapitre 'Dimensions', voir la page 22.

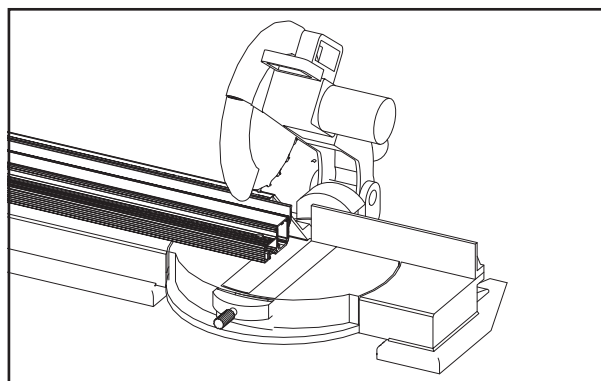


Utilisez la scie à métaux pour scier les profilés.

Attention ! Le sciage simultané du profilé de base et du profilé de recouvrement garantit un trait de scie net lors du sciage des profilés. Le sciage individuel des profilés peut donner lieu à une coupe moins nette / un onglet mal ajusté.

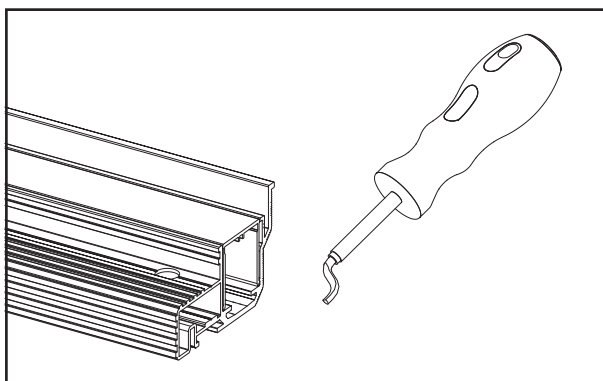


Ébarbez les extrémités des profilés sciés.

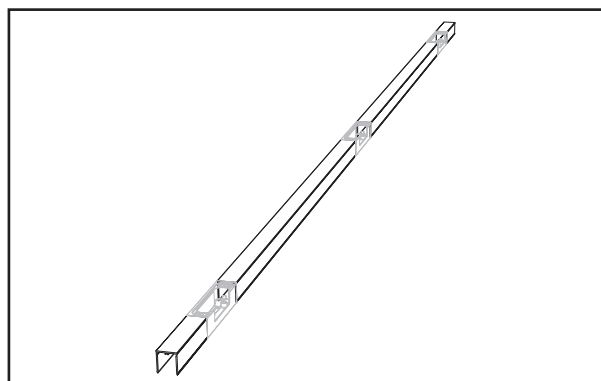


Les profilés de recouvrement doivent être sciés sur mesure en fonction de l'écart entre les différents adaptateurs. Cette opération peut être prévue à l'avance ou réalisée après la pose de la feuille de porte.


Assemblage de l'encadrement de porte

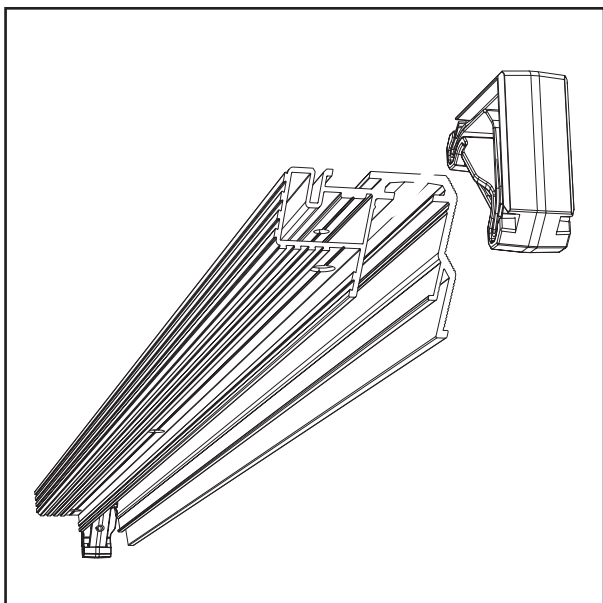

Insérez les raccords d'angle dans la traverse haute.

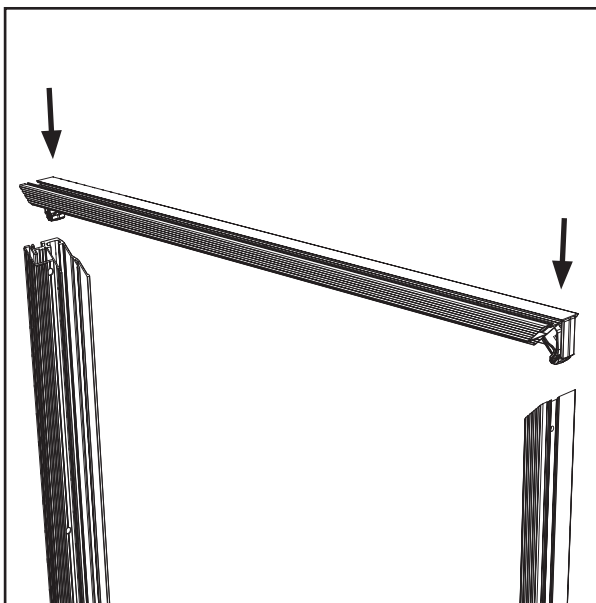

Reliez la traverse haute aux montants latéraux.

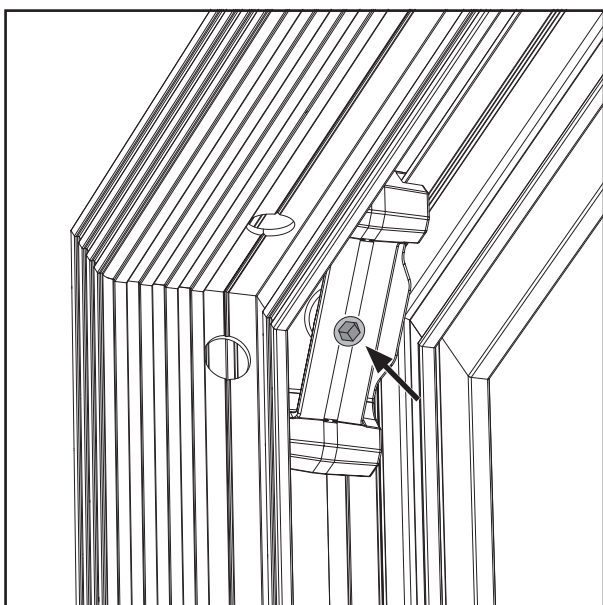


Serrez le raccord d'angle au moyen de la clé Allen SW4.


Attention ! Veillez à ce que les onglets s'ajustent bien en cours de serrage.

Notice d'entailage argenta® invisidoor® 2.0

Montage des ancrages de châssis

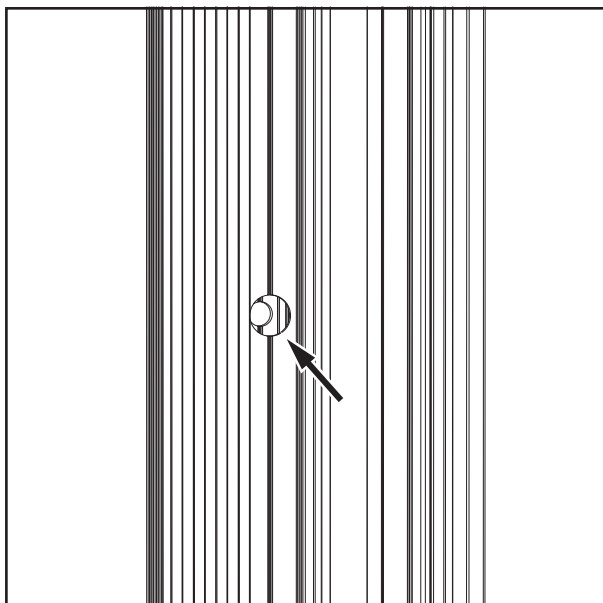

L'usage d'ancrages de châssis n'est pas obligatoire ; si cette solution est souhaitée (et possible), l'encadrement peut aussi être fixé directement dans le mur en utilisant les trous prévus.

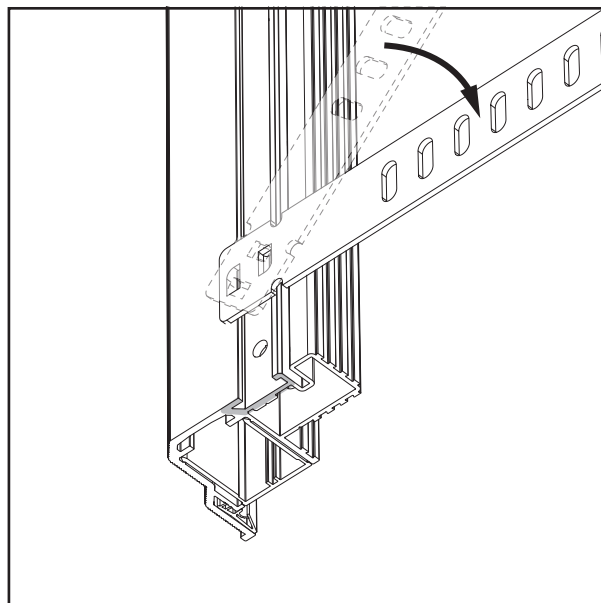

Serrez les ancrages de châssis dans les faces latérales du profilé de base invisidoor 2.0.



Pour un ancrage stable de l'encadrement, il convient de toujours placer un ancrage de châssis à proximité d'une paumelle et autour du profilé de base invisidoor 2.0 tous les 30 cm.

NL

FR

Notice d'entailage argenta® invisidoor® 2.0

NL


FR

Installation de l'encadrement de porte




Placez l'encadrement de porte invisidoor 2.0 dans l'ouverture prévue de la paroi :


- Largeur de l'ouverture de porte
= largeur de la feuille de porte + min. 90 mm
- Hauteur de l'ouverture de porte
= hauteur de la feuille de porte + min. 50 mm

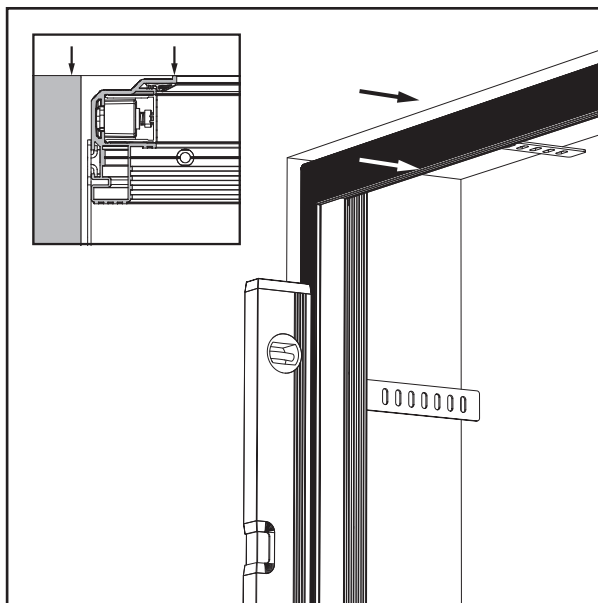


Veillez à ce qu'il soit placé bien d'aplomb, la face frontale de l'encadrement de porte totalement alignée sur la paroi (le plâtrage).

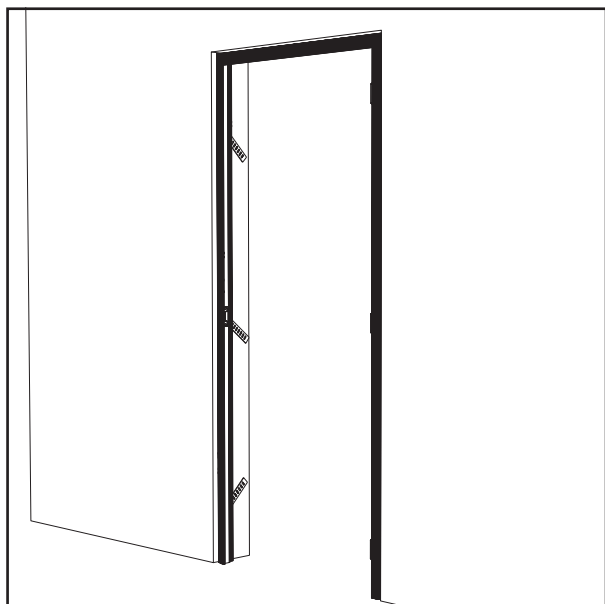


Vissez l'encadrement de porte dans le mur en utilisant les trous prévus à cet effet ou les ancrages de châssis déjà fixés. Déplacez éventuellement les ancrages de châssis afin qu'ils puissent être fixés dans un support approprié.

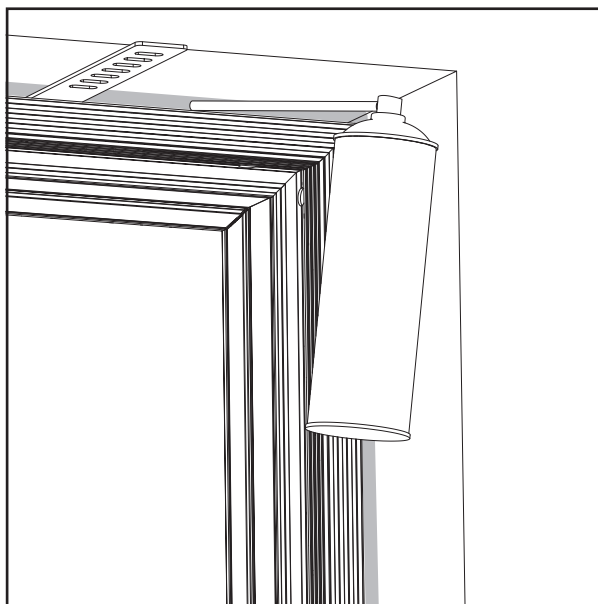

Comblez si nécessaire le vide entre l'encadrement et la paroi au moyen de PUR.

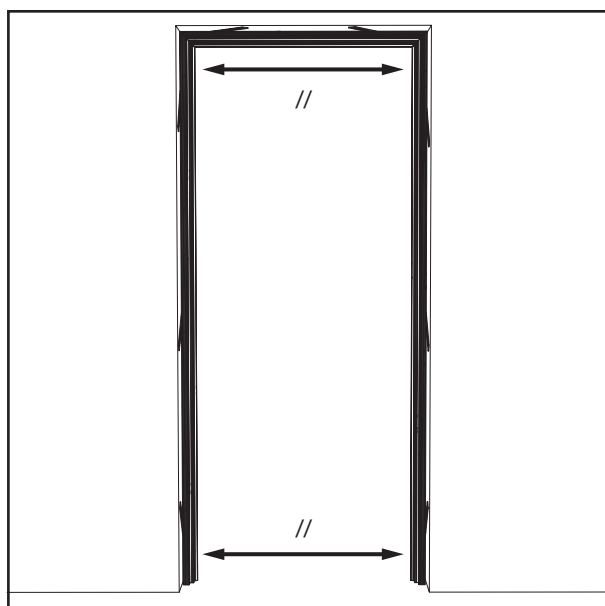

Attention ! Veillez à ce que l'encadrement invisidoor soit placé parfaitement d'aplomb et à ce que les largeurs en haut et en bas soient identiques. Une fois monté et scellé dans le plâtrage, l'encadrement de porte ne peut plus être réglé. Si l'encadrement n'a pas les mêmes dimensions en haut et en bas, cette situation peut être à l'origine de problèmes lorsque vous posez la porte et/ou souhaitez la régler.


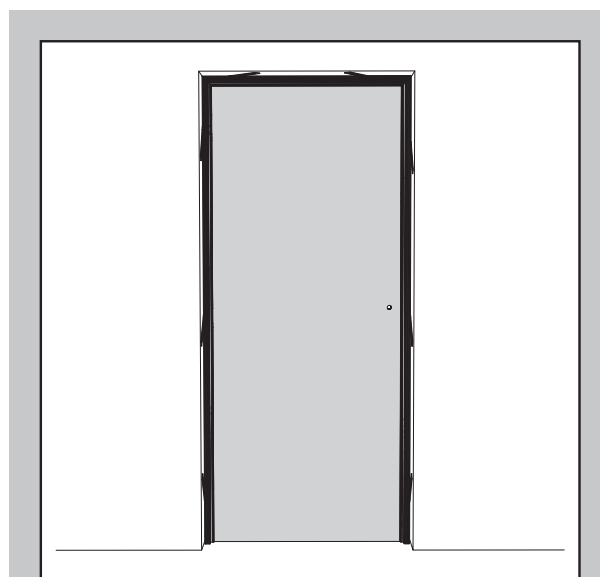


Conseil : posez éventuellement la porte à l'avance dans l'encadrement avant de fixer celui-ci dans le mur ; vous aurez ainsi la garantie d'un jeu correct sur le pourtour de la feuille de porte.

Finition

Finition

- Comblez le vide entre l'encadrement de porte invisidoor 2.0 et la paroi de plâtre.
- Posez une bande de papier de renfort, chevauchant l'encadrement de porte et la paroi, sur la totalité du pourtour en vue de prévenir une éventuelle formation de fissures.
- Appliquez un plâtre renforcé de fibres sur la totalité du pourtour et égalisez cette couche jusqu'à ce que l'encadrement de porte soit parfaitement aligné sur la paroi.

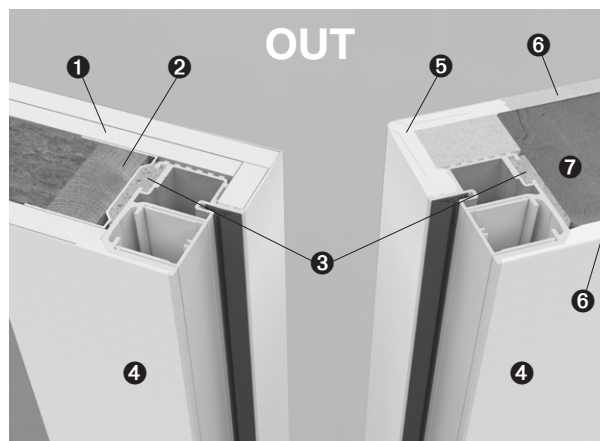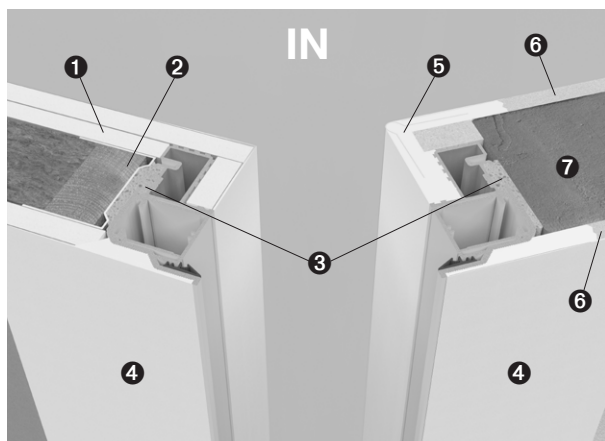

- 1** Plaques de parement en plâtre **2** Support métallique / CLS **3** Mousse de montage PUR
4 Plâtre de finition renforcé de fibres de verre **5** Cornière en aluminium, acier inoxydable ou PVC **6** Plâtre **7** Briques


Notice d'entailage argenta® invisidoor® 2.0

NL


FR

Montage de la porte


Pose des adaptateurs et profilés de recouvrement

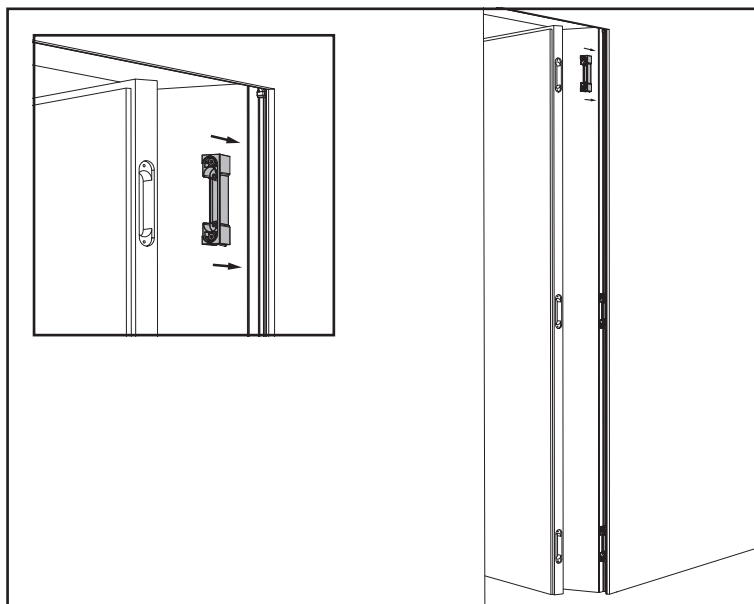

Posez les adaptateurs aux endroits souhaités, devant les paumelles et la gâche, conformément aux découpes dans la feuille de porte.

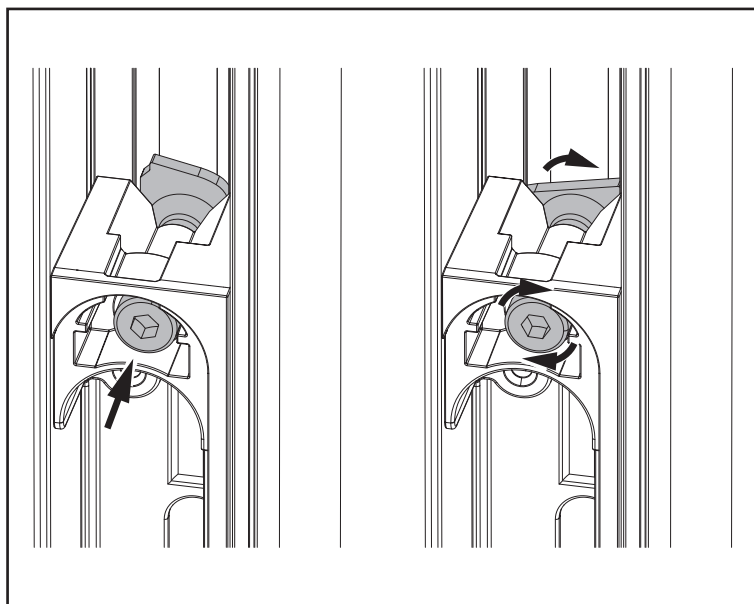

Poussez la vis de fixation dans la chambre arrière du profilé de base invisidoor 2.0 à l'aide de la clé Allen SW4 et serrez-la jusqu'à ce que l'adaptateur de paumelle soit solidement fixé.

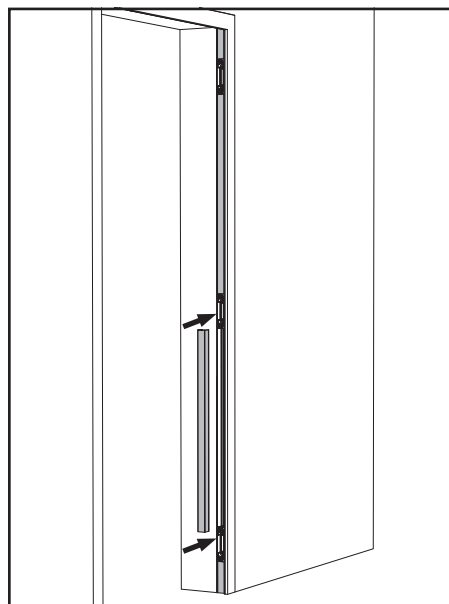

Posez les profilés de recouvrement invisidoor 2.0 dans les profilés de base en guise de finition.

Notice d'entailage argenta® invisidoor® 2.0


Avec ferme-porte Dorma ITS 96 2.4, Geze Boxer ou Assa Abloy DC840




En cas d'application avec un geze boxer, le point zéro doit être raccourci de 50 mm * par rapport au profilé de recouvrement des ferme-portes.

NL


FR

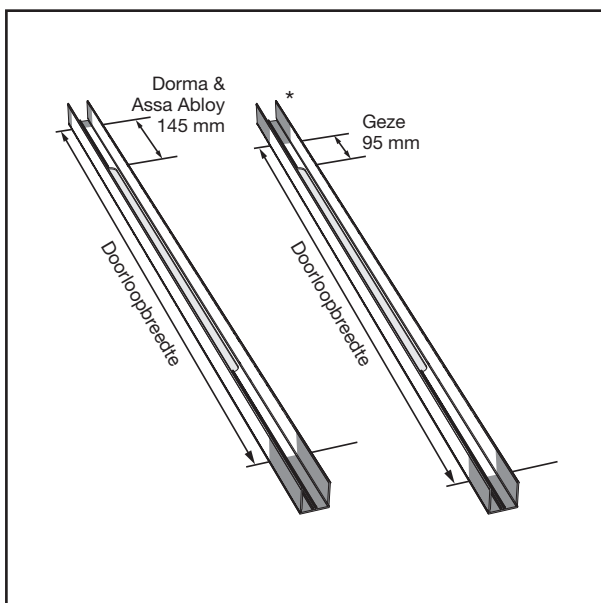


Sciez le profil de recouvrement des ferme-portes à la largeur de passage requise.

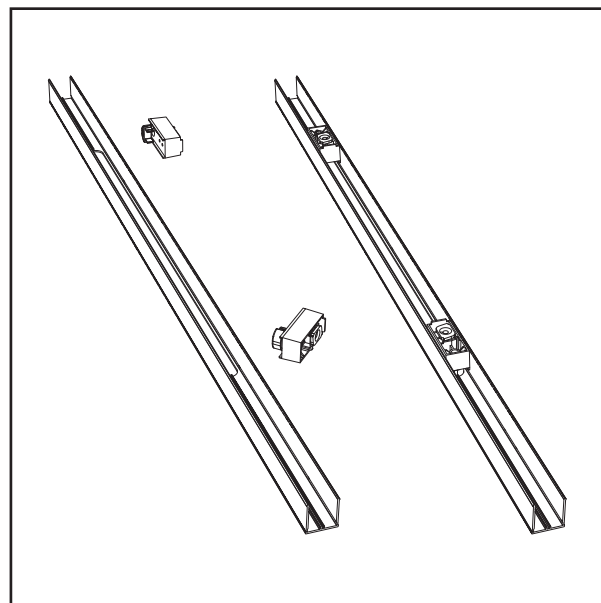


Placez les adaptateurs pour les ferme-portes dans le profilé de recouvrement des ferme-portes.

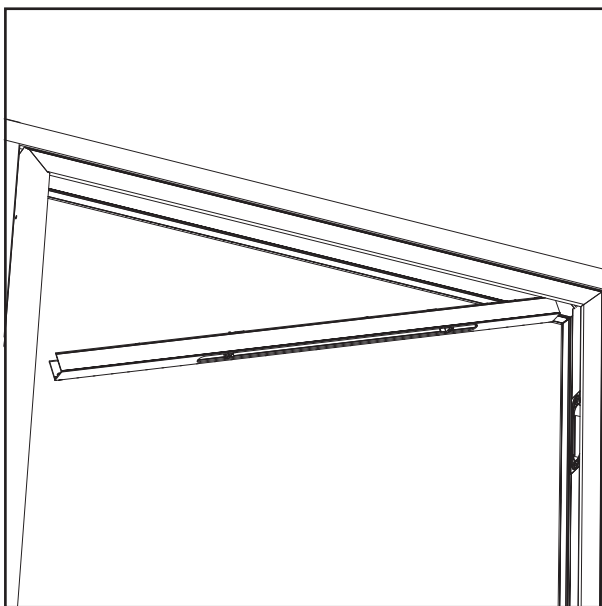


Insérez le profil de couverture avec les adaptateurs dans le profil de base.

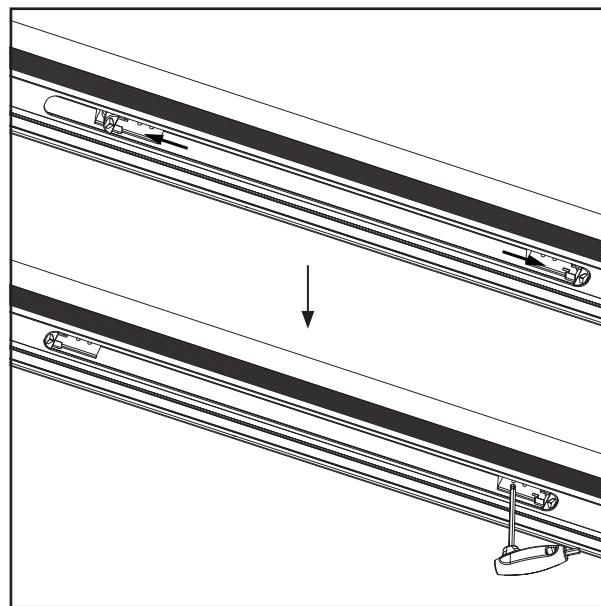


Poussez les adaptateurs contre les extrémités de la découpe dans le profilé du couvercle et fixez-les avec une clé Allen SW4.

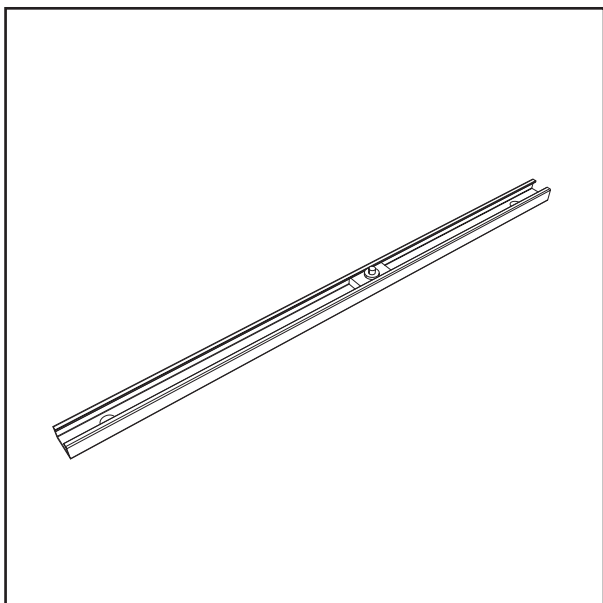

Fournir le profil de roulement des ferme-portes avec les ferrures nécessaires conformément aux instructions du fabricant.

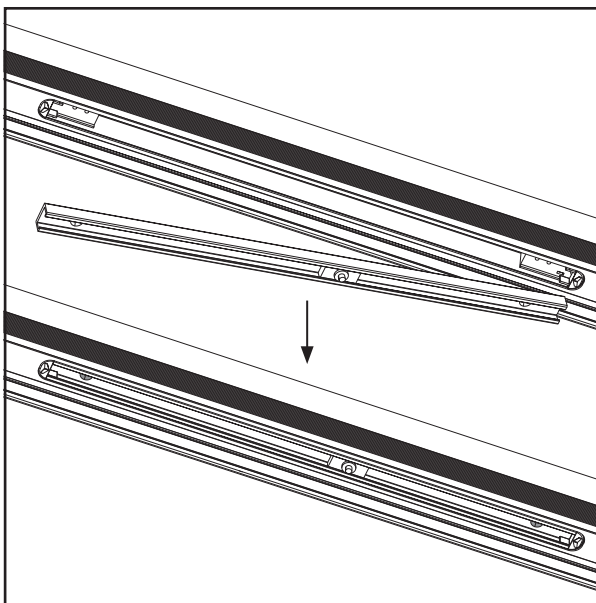


Placez le rail de guidage du ferme-porte entre les deux adaptateurs et fixez-le avec les vis fournies.

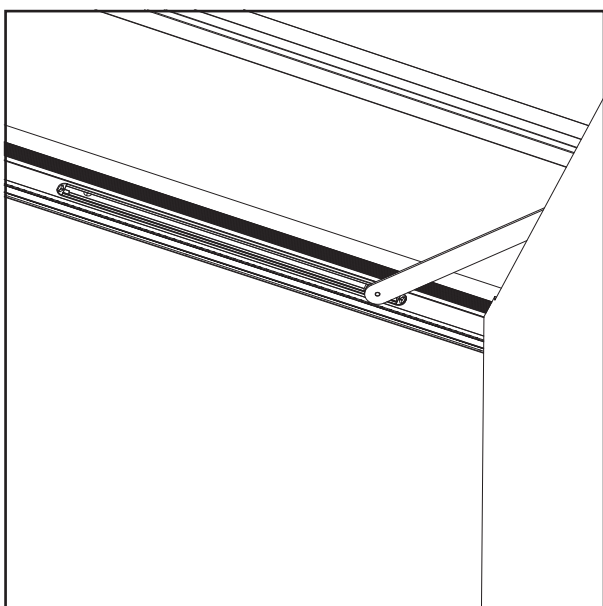

Terminez le ferme-porte conformément aux instructions du fabricant.

Notice d'entailage argenta® invisidoor® 2.0

Montage des paumelles

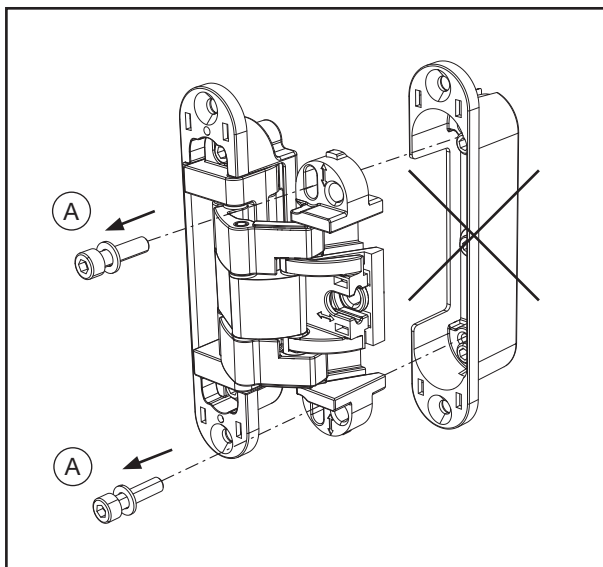

Desserrez les 2 vis de serrage de l'invisible neo et retirez l'étrier.


Attention ! Conservez les vis de serrage (A).




Posez les paumelles sur les découpes prévues à cet effet dans la feuille de porte.

Fixez les paumelles dans la porte au moyen des vis recommandées ci-dessous :

BOIS	DIN7982 Ø4.2 – L=32	DIN7505 Ø4 / Ø4.5 – L=30	SPAX – Z2 Ø4 / Ø4.5 – L=30

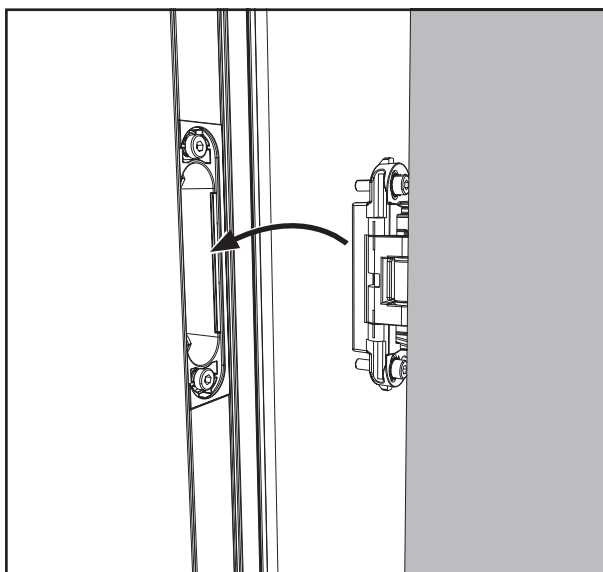

Posez la porte dans l'ouverture de porte et insérez les paumelles dans les adaptateurs prévus au moyen du système easy-hook.

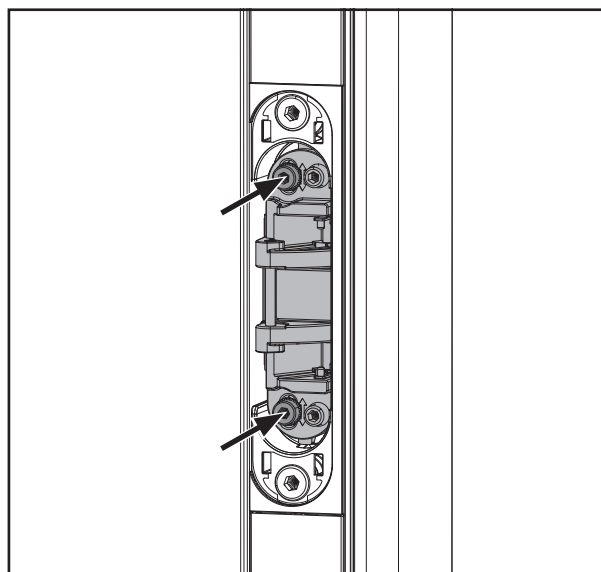

Utilisez les vis de serrage pour serrer la feuille de porte avec les paumelles dans l'encadrement de porte.

NL

FR

Notice d'entailage argenta® invisidoor® 2.0

Réglage des paumelles


- Le réglage des paumelles s'opère en mouvements progressifs. Il faut régler d'abord la hauteur, puis la largeur, pour finir par la profondeur.
- Hauteur (S5 : - 2,5/+ 2,5 mm - M6 : - 3,0/+ 3,0 mm) :
 - Desserrez les vis de serrage [A] d'un quart de tour à l'aide de la clé Allen SW3 (invisible neo S-5) ou SW4 (invisible neo M-6).
 - Faites tourner uniquement la vis de réglage du bas [B] pour régler la hauteur. Serrez légèrement l'autre vis de réglage.
 - Resserrez les vis de serrage [A].

Attention ! Si les plaquettes de recouvrement ne peuvent pas être alignées, le réglage n'a pas été effectué correctement.

Note : après le desserrage complet des vis de réglage [A], il est possible de décrocher ou d'accrocher la porte dans l'encadrement grâce au système « easy-hook » intégré.
- Largeur (S5 : - 3,0/+ 4,0 mm - M6 : - 3,0/+ 4,0 mm) :

Régalez les vis de réglage [C] dans le sens souhaité à l'aide de la clé Allen de sorte que la porte pende bien d'aplomb et que le même jeu soit obtenu de part et d'autre de la porte.
- Profondeur (S5 : - 1,0/+ 1,0 mm - M6 : - 1,5/+ 1,5 mm) :

Régalez la vis de réglage [D] dans le sens souhaité à l'aide de la clé Allen afin d'adapter la profondeur pour que la porte appuie correctement sur le joint de butée.
- Après le réglage, vous placez les plaquettes de recouvrement fournies sur la paumelle en les enfouissant solidement aux endroits prévus. Les plaquettes de recouvrement portant l'emblème Argenta® (pour cacher le réglage en hauteur) et la petite plaquette de recouvrement (destinée à cacher le réglage de la force de pression) doivent être posées sur la partie de la paumelle qui se trouve dans l'encadrement.

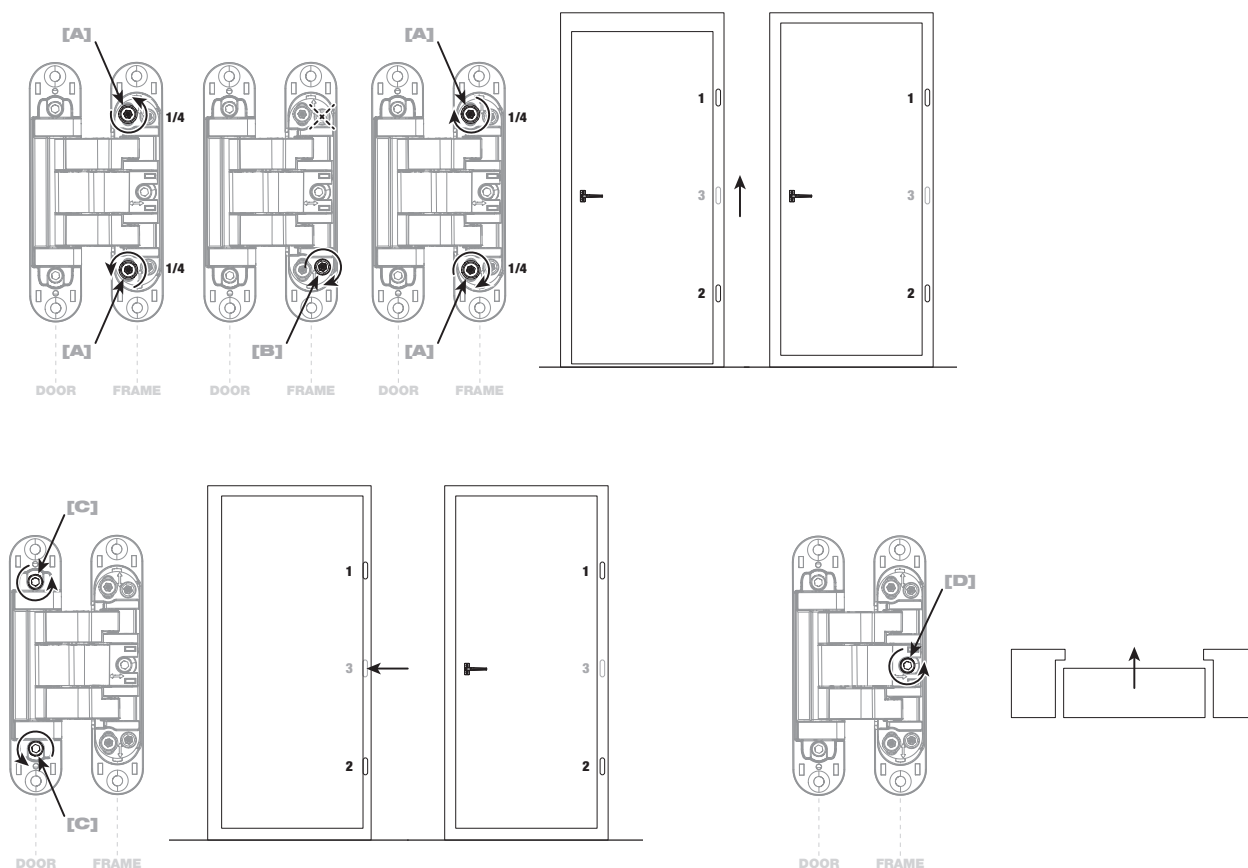

Argent Alu: dé référence voor het openen van deuren
Argent Alu: la référence pour l'ouverture des portes
Argent Alu: die Referenz zum Öffnen von Türen
Argent Alu: the reference for opening doors
Argent Alu: lá referencia para abrir puertas

Argenta Alu behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen aan haar producten aan te brengen.

Argent Alu se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à ses produits sans avis préalable.

Argenta Alu behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Argenta Alu reserves the right to make technical changes to its products without prior notice.

Argenta Alu se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas en sus productos, sin preaviso.

